

Zu- und Abluftanlage

Im Wohnzimmer/Küchenbereich der Wohnungen ist ein 4-fach Taster installiert. Mit diesem Taster werden die Zu- und Abluftventilatoren gesteuert.

Die Lüftung soll automatisch laufen: hier drücken

Rotes Licht auf dieser Seite bedeutet: der CO₂-Sensor steuert die Lüftung. Die Lüftung läuft genau so stark wie es erforderlich ist, um eine gute Luftqualität zu erreichen.


Es gelten folgende CO₂-Schwellenwerte für die automatische Auswahl der Stufen:

CO₂ kleiner als 1000 ppm: Aus

CO₂ zwischen 1000 und 1500 ppm: Stufe 1

CO₂ größer als 1500 ppm: Stufe 3

Im Automatikmodus wird die Stufe 2 nicht aktiviert.

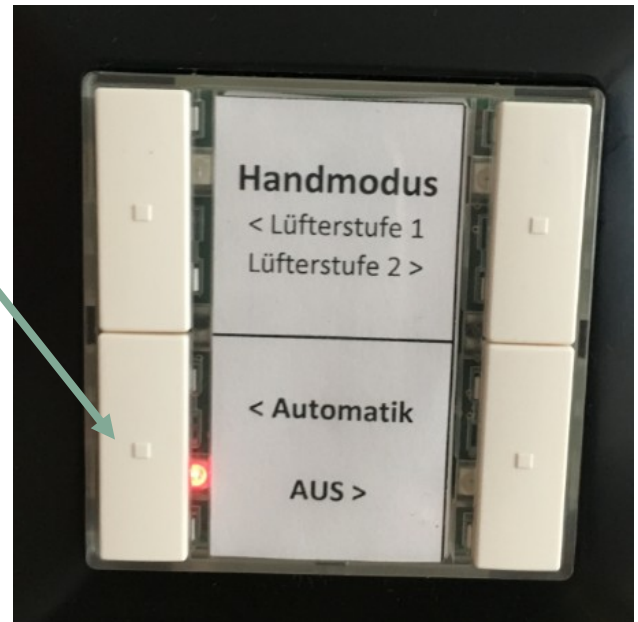

Sie wollen die Lüftung selbst steuern:


Nächster Schritt: Entweder ...

hier drücken und die schwächere **Lüfterstufe 1 einschalten (noch einmal drücken = ausschalten)** (hier inaktiv: kein rotes Licht) ...

Erster Schritt:

Hier drücken und Automatik ausschalten.

Rotes Licht auf dieser Seite bedeutet: Automatik ist ausgeschaltet.

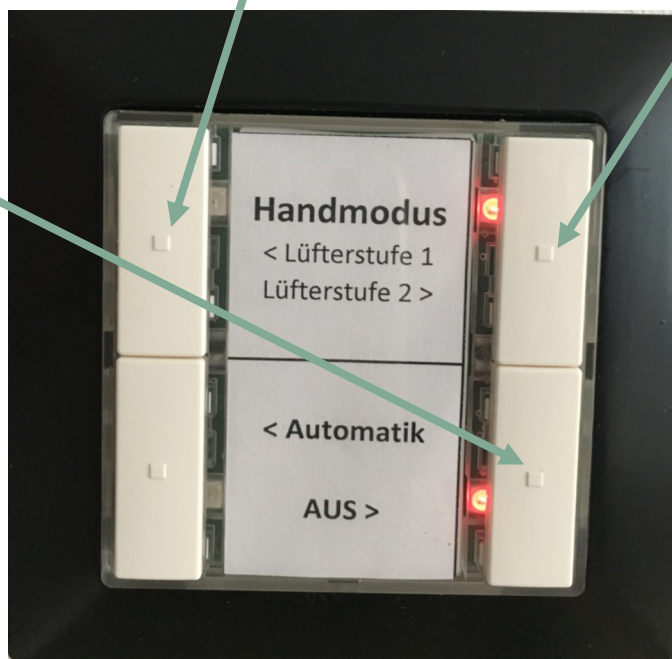

... **oder** hier drücken und die stärkere **Lüfterstufe 2 einschalten (noch einmal drücken = ausschalten)** (hier aktiv: rotes Licht)

Die Lüfterstufe 3 wird mit zweimal drücken aktiviert: „Lüfterstufe 1“ ODER „Lüfterstufe 2“ drücken und danach den jeweils anderen Taster drücken.