

# Raumsteuerung



**Anzeige:** Relative Luftfeuchtigkeit, angezeigt als %rH

Idealbereich: 40-65 %rH



**Anzeige und Einstellung:** Raumtemperatur, angezeigt in °C

Mögliche Einstellung im Temperaturband zwischen 18°C-26°C



**Anzeige:** Luftqualität gut, dargestellt als +++ (< 1000ppm)

Luftqualität mittel, dargestellt als ++ (> 1000ppm, < 1500ppm)


Luftqualität schlecht, dargestellt als + (> 1500ppm)

ppm ist eine Mengenangabe (parts per million) und bezieht sich auf CO<sub>2</sub>




**Taster zum Umschalten der Anzeige**  
zwischen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftqualität

**Taster zum Einstellen**  
der Raumtemperatur  
zwischen 18 und 26 °C:  
Temperatur verringern

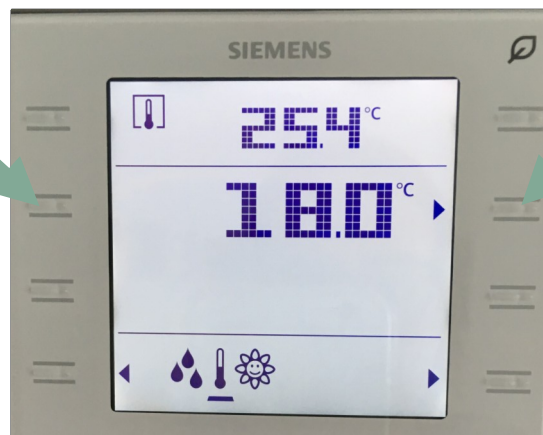

**Taster zum Einstellen**  
der Raumtemperatur  
zwischen 18 und 26 °C:  
Temperatur erhöhen

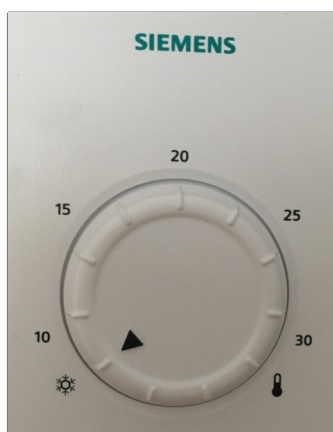

Die Temperatur des Schlafraums  
kann separat eingestellt werden.